




Made in Italy
Domo4In

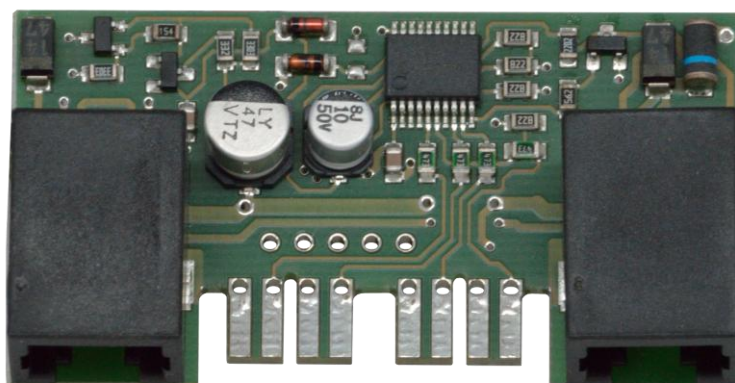

Descrizione:

Dispositivo di ingresso per Domoeasy. Il modulo ha 4 ingressi e permette di collegare fino a 4 pulsanti, interruttori, sensori, ecc. all'impianto di domotica. Lavora in tensione di sicurezza e precisamente a 24/30 Vdc. A ogni ingresso viene assegnato un indirizzo compreso da 1 a 253. Gli indirizzi dei dispositivi di ingresso sono distinti da quelli dei dispositivi di uscita, questo significa che l'impianto può controllare 253 ingressi più 253 uscite. La scheda può venir comandata dagli ingressi collegati a pulsanti/interruttori, da altre schede di ingresso o di uscita, tramite internet (computer, tablet, telefoni, ecc), da schede con sensori di temperatura, vento, pioggia, luce, ecc.





Made in Italy

Caratteristiche tecniche:

Potenza:

Tensione alimentazione nom. 27VDC max 24/30 Vdc
Corrente nom. 0,5 mA

Funzioni programmabili per ogni ingresso:

Max 16 funzioni (non supporta F7 - SCRIVI PARAM. RAM e F11 - RIPETI OUT)

Puls ON, manda un comando ogni volta che viene premuto il pulsante.

Puls OFF, manda un comando ogni volta che viene rilasciato il pulsante.

Puls LONG, manda un comando quando il pulsante viene premuto per più di un secondo.

Comandi da BUS:

F3 - PRESSIONE PULSANTE (ignora parametri *Preset* e *Pulsante*) Quando il nodo di ingresso riceve questo comando si comporta come se fosse premuto fisicamente il relativo pulsante.

F4 - RILASCIO PULSANTE (ignora parametri *Preset* e *Pulsante*) Quando il nodo di ingresso riceve questo comando si comporta come se fosse rilasciato fisicamente il relativo pulsante. Ogni nodo di uscita tipo dimmer (sia WHITE che RGBW) che riceve questo comando gestisce la temporizzazione interna per determinare se terminare la dimmerazione o attivare il comando ON/OFF (da usare congiuntamente al comando F3 - PRESSIONE PULSANTE).


F5 - ABILITA NODO (valido se parametro *Dato* vale 1) Quando il nodo di ingresso riceve questo comando viene abilitato ad eseguire gli altri comandi ricevuti.

NB: per sicurezza il comando viene eseguito solo se il parametro *Dato* assume il valore 1

F6 - DISABILITA NODO (valido se parametro *Dato* vale 1) Quando il nodo di ingresso che riceve questo comando viene disabilitato ad eseguire gli altri comandi ricevuti.

NB: per sicurezza il comando viene eseguito solo se il parametro *Dato* assume il valore 1

Collegamenti elettrici:

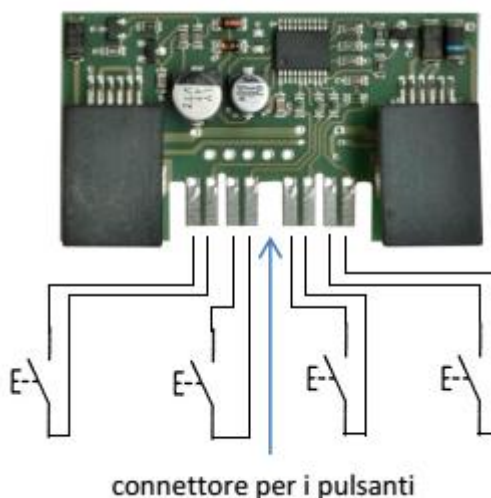

C.O.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.0 2015